

ユーザ様用

ALPC (G) リモコンモード簡単操作マニュアル (レーザパターンの正しい調整方法)

- ① リモコンを本体（保護カバー）の射出窓へ向けます。
- ② 調整するポインターのチャンネル番号（CH1～CH4）を確認します。
チャンネル番号は本体（保護カバー）に表示されています。
- ③ チャンネル番号に合ったチャンネル移動ボタン（上・下・左・右）の1つを押します。

注1. 異なるチャンネルボタンを操作しても動きません。

注2. 粗調整はボタンの長押し操作で行ないます。
ボタンを押している間、レーザパターンは移動します。

注3. 微調整はインチング（ボタンを小刻みに押す）操作で行います。

リモコンインチング最小移動量	0.03～0.04mm/2500mm
----------------	--------------------

長押し方向と同一方向にインチング操作を行ないレーザパターンを合せ込みます。行き過ぎた場合は、長押し操作で同一方向又は逆方向に一度移動させ再度合せ込みます。

注4. 上下あるいは左右を反転させる場合は、モータギアのバックラッシにより動き始めにタイムラグが発生します。

注5. 最大移動量を越えるとボタン操作の方向性が反転しますので、この範囲内で操作して下さい。最大移動量を越えたボタン操作を行なっても機器が故障することはありません。

注6. この操作でティーチングはされません。自動モードに切替えると初期ティーチングポイントへ移動します。

※ 裏 面 参 照

竹中オプトニク株式会社


◇東京営業所

TEL: 03-3279-1681

◇京都営業所


TEL: 075-592-0107

4CH

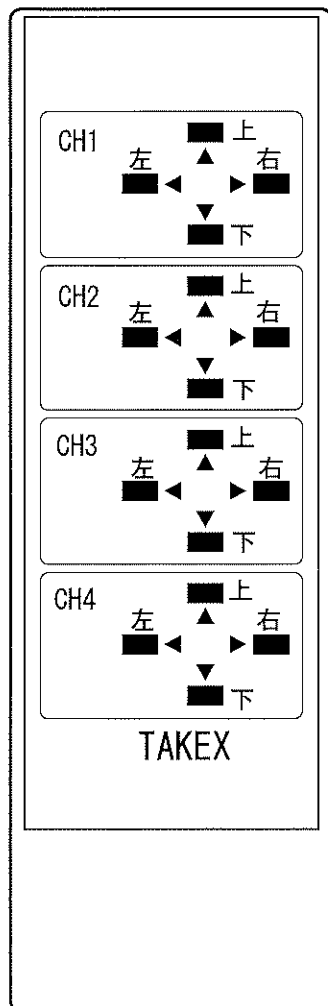

チャンネル移動ボタン

3CH

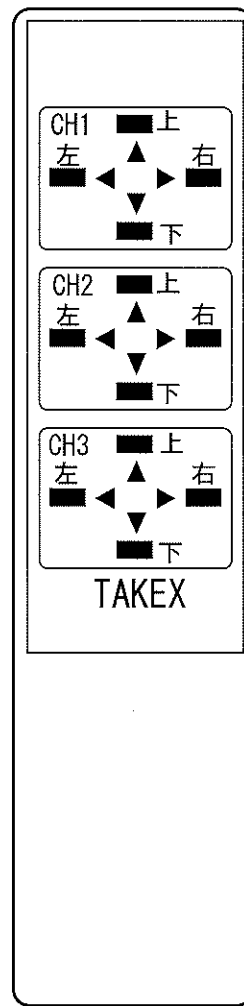

チャンネル移動ボタン