

レーザポインター

《調 整 ガ イ ド》

L S P シリーズ

＜初 版＞

竹 中 オ プ ト ニ ッ ク 株 式 会 社


TAKENAKA OPTONIC CO., LTD.

I D 4 0 9 2 7 A




使用上のご注意

- (1) レーザ光を直接目に入れると思わぬ障害を引き起す事があります。
レーザ光は、直接目に入れないよう十分ご注意下さい。
- (2) レーザパターンには、点灯直後の位置の変化（ドリフト）があります。
レーザパターン安定後（点灯後約30分）にご使用下さい。
- (3) 平行調整機構は初期設置時のみに使用する調整機構です。
六角ボルトで正しい位置に固定されています。
 - ① 日常の調整には絶対に使用しないで下さい。
 - ② 使用しますと、基準位置が狂います。
 - ③ 使用する場合は、弊社の営業担当者までご連絡下さい。

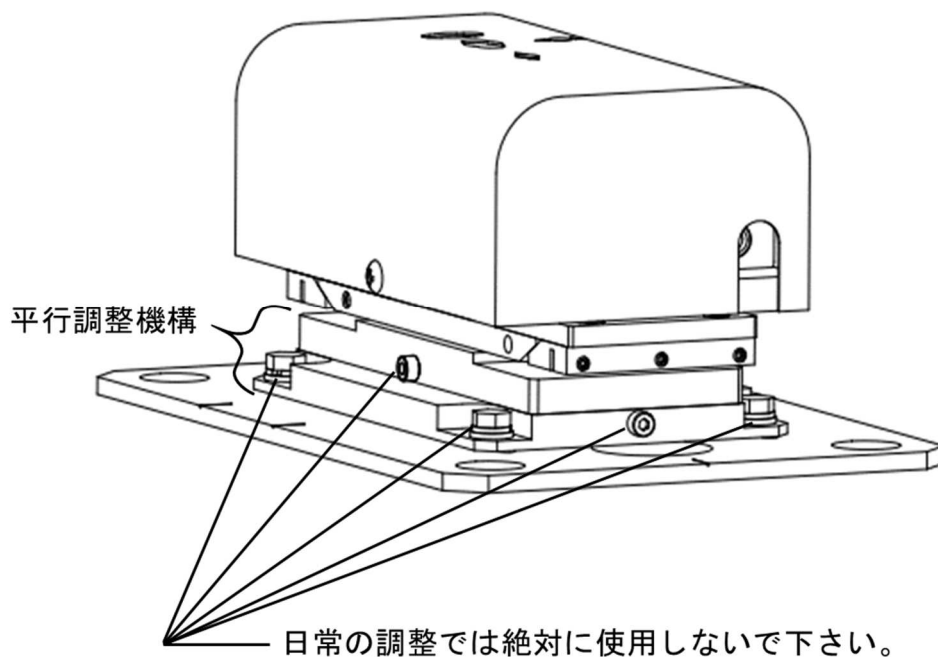

- (4) ご使用前に必ず別冊の取扱説明書をお読み下さい。
- (5) 取り扱いに関する不明な点、或いは故障の場合は最寄りの営業所までご連絡下さい。

名称

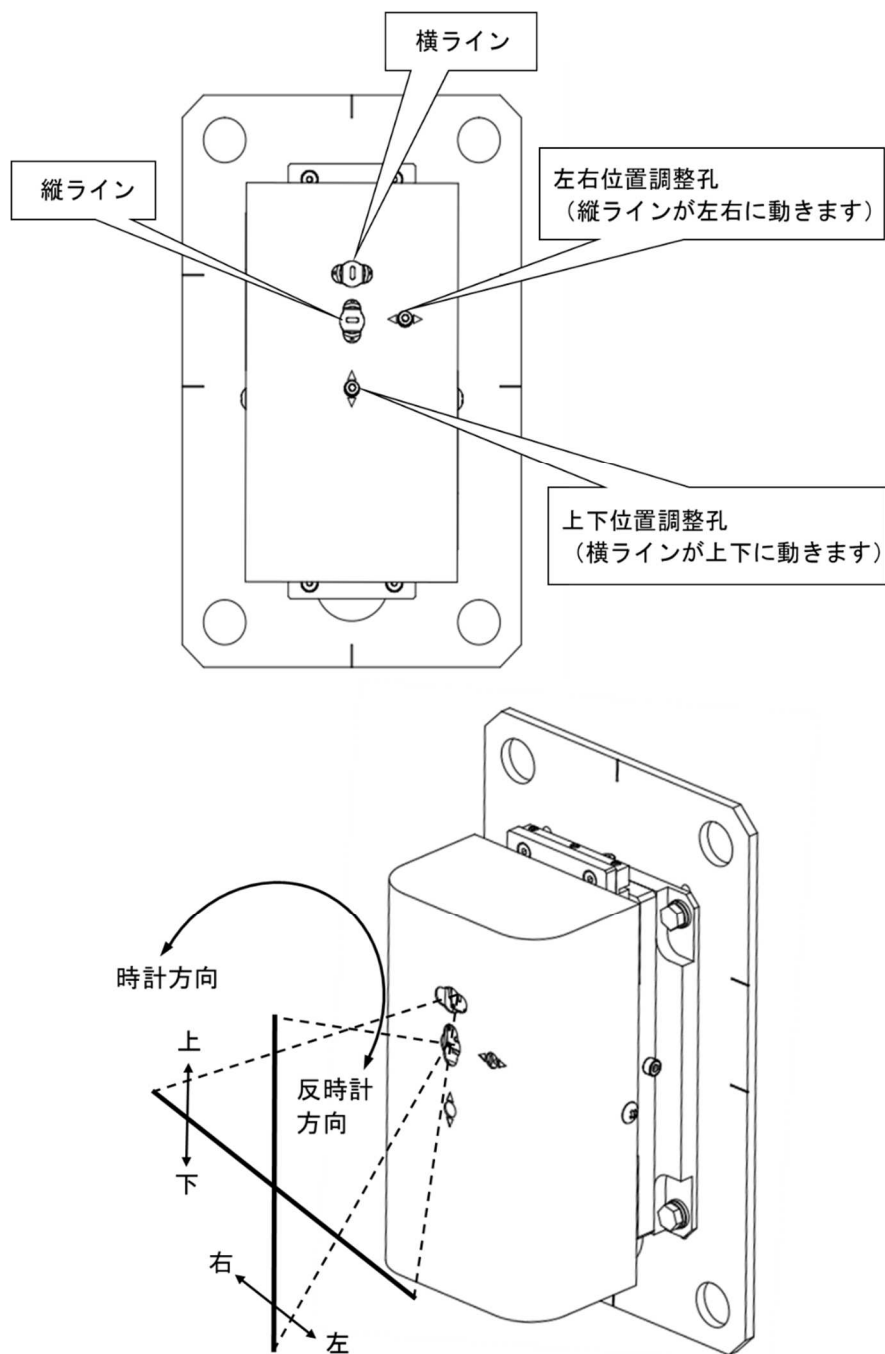

(調整 孔)

内部に調整ねじがセットされていて、この孔から六角ドライバーを垂直に挿入します。

内部のねじ穴（六角穴）にはめ込みレーザパターンを調整します。

(六角ドライバー)

ボールポイントドライバー# 3 : 付属品

レーザポインター

LSPシリーズ調整ガイド

2018.08.20 初版



竹中センサーグループ

竹中オプティック株式会社

本 社 〒607-8482 京都市山科区北花山大林町 60-1
TEL 075-592-1688 FAX075-583-3171
E-Mail: info@takex-opt. co. jp

工 場 〒607-8482 京都市山科区北花山大林町 60-6
TEL 075-592-1688 FAX075-583-3171
E-Mail: yamashinafact@takex-opt. co. jp

京都営業所 〒607-8482 京都市山科区北花山大林町 60-1
TEL075-592-0107 FAX075-583-3179
E-Mail: kyoto@takex-opt. co. jp

東京営業所 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石 4-5-1
日東本石町ビル 5 階
TEL 03-3279-1681 FAX 03-3270-2657
E-Mail: tokyo@takex-opt. co. jp
<http://www.takex-opt.co.jp>

I D 4 0 9 2 7 A