

レーザサイドポインター簡単操作マニュアル

(レーザパターンの正しい調整方法)

- ① リモコンを本体（保護カバー）又は受信ボックスの出射窓へ向けます。
- ② 調整するマーカのチャンネル番号（CH1～CH16）を確認します。
- ③ 4CHリモコン：チャンネル番号に合ったチャンネル移動ボタン（上・下・左・右）の1つを押します。

16CHリモコン：チャンネル番号に合ったチャンネルボタン（CH1～CH16）の1つを押しながら、移動ボタン（上・下・左・右）の1つを押します。

注1. 異なるチャンネルボタンを操作するとリモコンの角度によっては反射により異なるマーカのレーザが移動する場合がありますので特に注意願います。

注2. 粗調整はボタンの長押し操作で行ないます。
ボタンを押している間、レーザパターンは移動します。

注3. 微調整はインチング（ボタンを小刻みに押す）操作で行います。

リモコンインチング最小移動量	0.03～0.04mm／2500mm
----------------	--------------------

長押し方向と同一方向にインチング操作を行ないレーザパターンを合せ込みます。行き過ぎた場合は、長押し操作で同一方向又は逆方向に一度移動させ再度合せ込みます。

注4. 上下あるいは左右を反転させる場合は、モータギアのバックラッシュにより動き始めにタイムラグが発生します。


注5. 最大移動量を越えるとボタン操作の方向性が反転しますので、この範囲内で操作して下さい。最大移動量を越えたボタン操作を行なっても機器が故障することはありません。

※ 裏 面 参 照

竹中オプトニク株式会社

◇東京営業所	TEL：03-3279-1681
◇京都営業所	TEL：075-592-0107

16CH

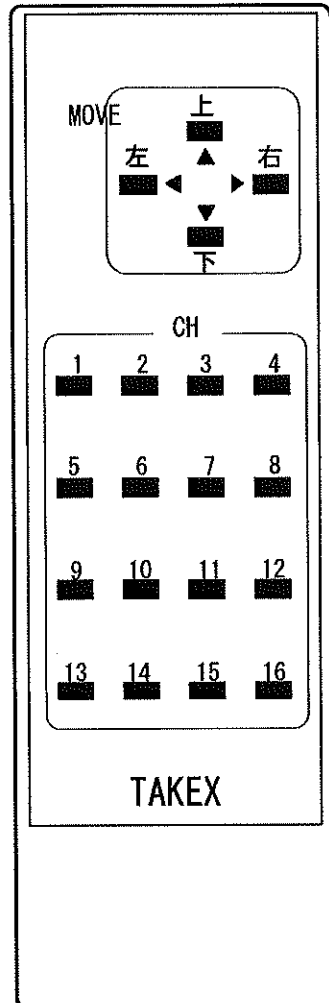

4CH

