

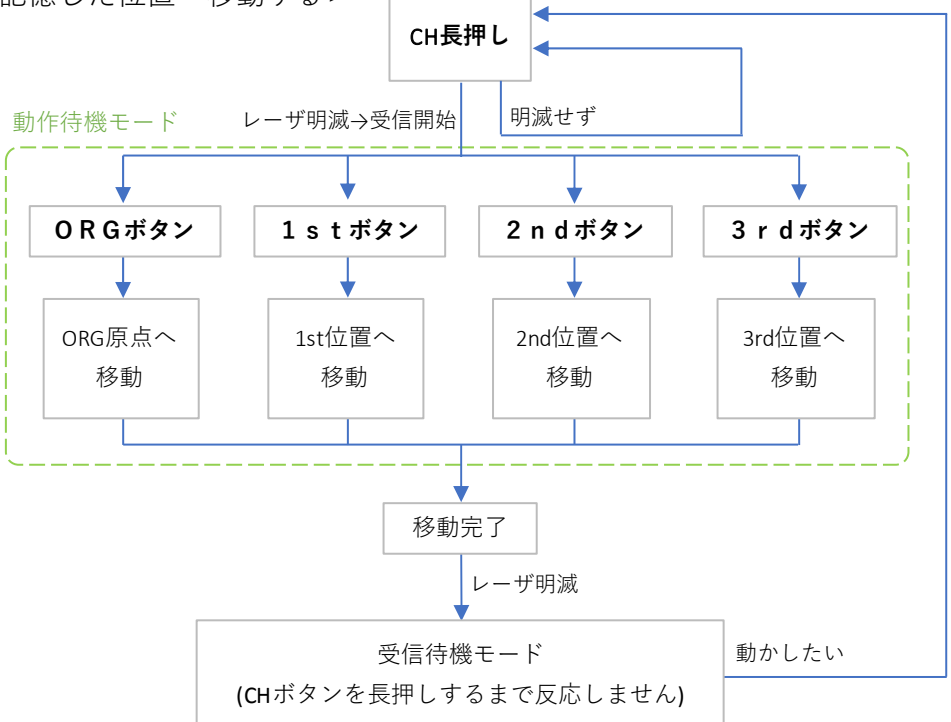




PLM5 簡単操作マニュアル

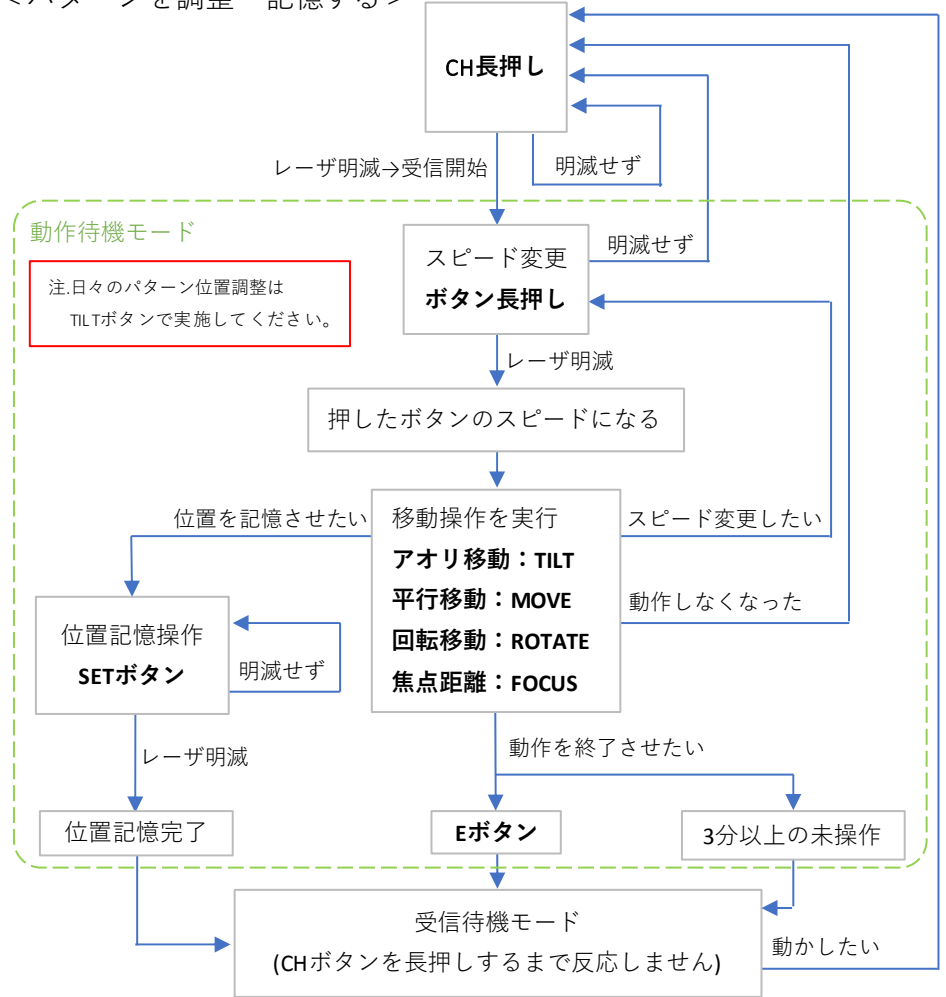

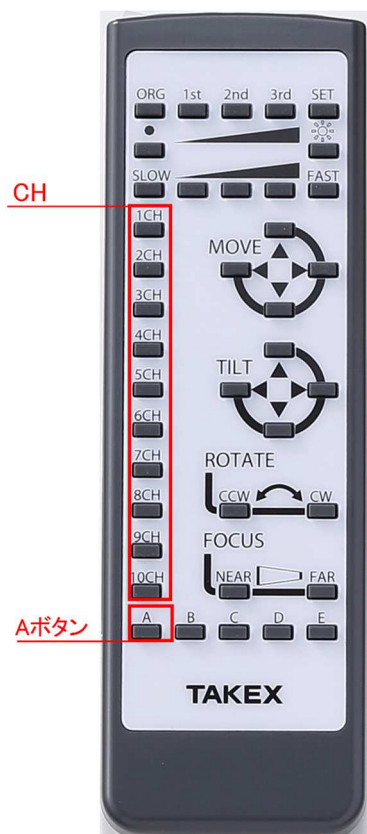

### < 強制レーザ寿命確認 >

※電源投入時及び、1時間毎に自動判定をしています。

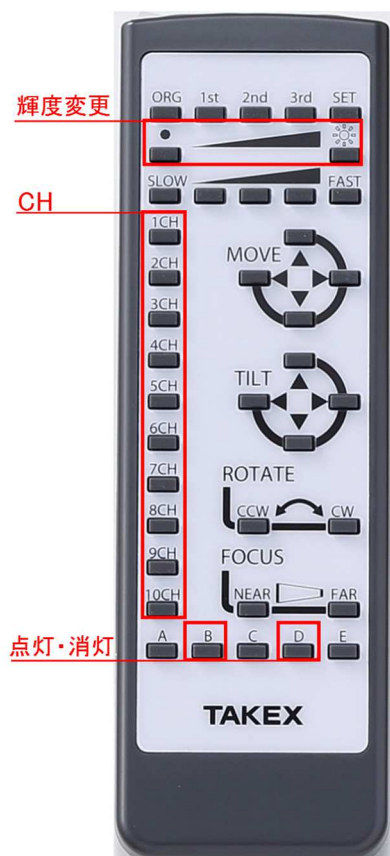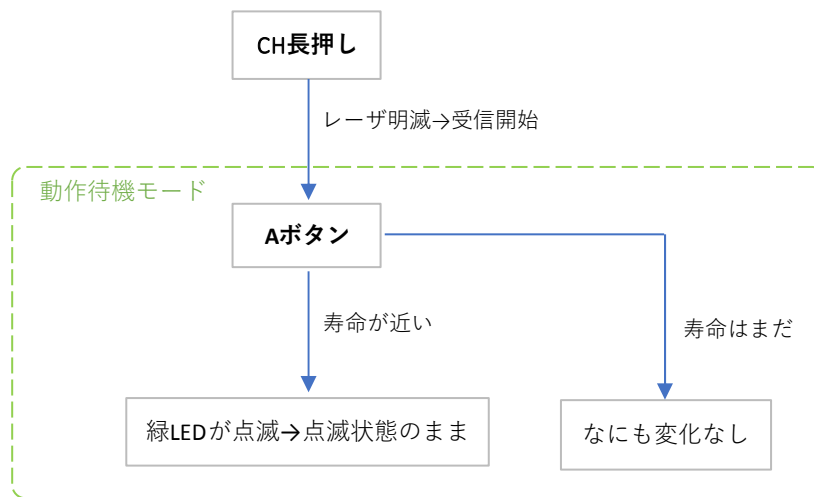

### < レーザ輝度変更 >

