

リモコン式レーザサイドポインター PLM5シリーズ



首振り金具キット 組立要領書

〈初版〉


2017年2月1日

竹中オプトニク株式会社
TAKENAKA OPTONIC CO., LTD.

ID40895A

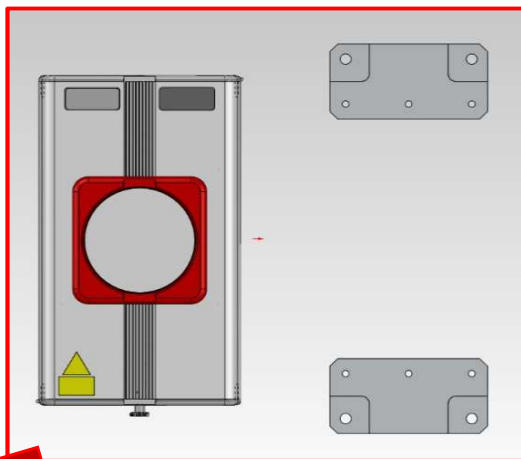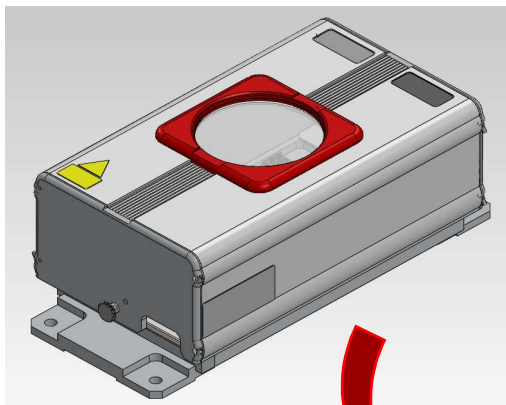

PLM5から取付脚
を外します。
外した取付脚とネ
ジ (M4×10)は、
再使用します。

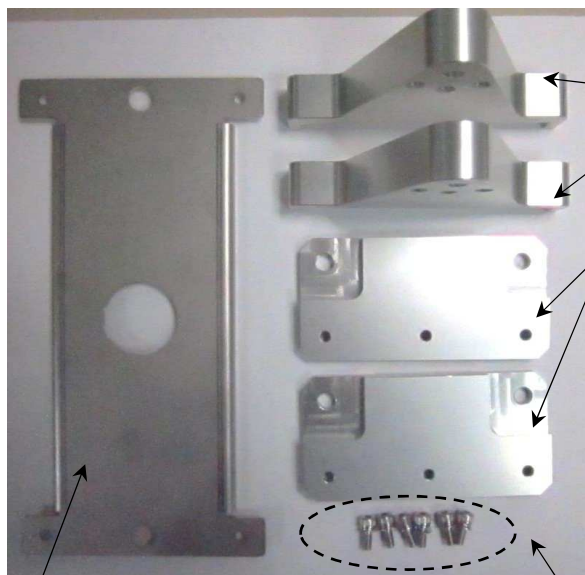

旋回ブロック
PM41180A

外した 取付脚 PM40920B

旋回連結板
PM37441A



外したネジ
バネ座金小形丸組込み六角穴付ボルト M4×10
34660528

REVIEWS	APPROVE	CHECK	DRAW	DESIGN	DATE :	DISK :	
					DRAWING NO.		
	岡本	岡本	高嶺	高嶺	1 D 4 0 8 9 5 A	△	1/5





取付脚の上に巡回連結板を置く。
巡回連結板の三つの穴の真ん中の穴と巡回ブロックの中央の突起になっている円筒をはめあい勘合させ、六角穴付ボルトで固定。

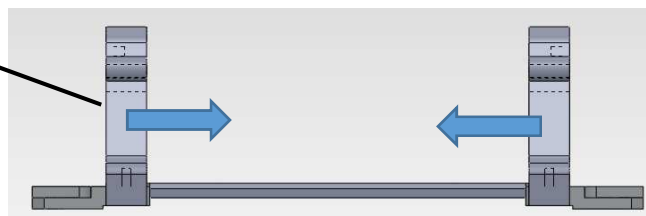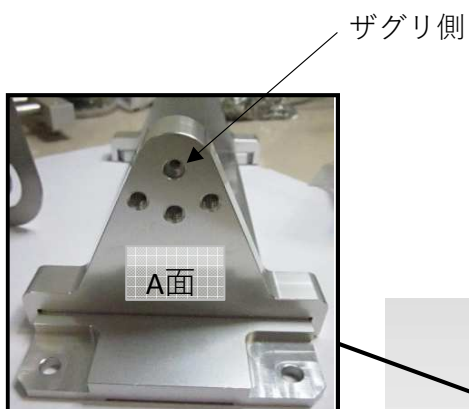

この時、巡回ブロックのA面の方が外側を向くように。
また、巡回ブロックを固定するとき、巡回ブロックを中心方向に少し押しながら固定すると、この後の巡回ステーションのかみ合いが良くなる。

REVISEIONS	APPROVE	CHECK	DRAW	DESIGN	DATE :	DISK :	
	岡本	岡本	高嶺	高嶺	DRAWING NO.	1 D 4 0 8 9 5 A	2/5




取付脚を取り外したPLM5

回転ステー
PM41179Bバネ座金小形丸組込み六角穴付ボルト
M4×10
34660528


回転ステーを六角穴
付ボルトで
AD37422A(回転
ベースプレート
PM37241A)に取り
付け。

このとき。回転ス
テーを少し外側に押
しながら取り付け
ると、先ほど固定
した回転ブロックと
のかみ合いが良く
なる。

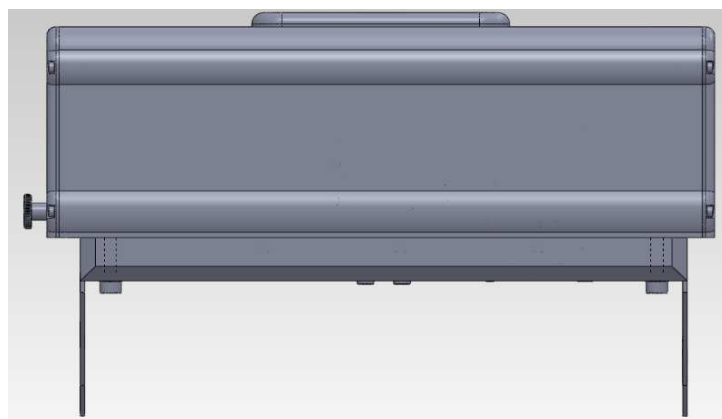


REVISEIONS		APPROVE	CHECK	DRAW	DESIGN	DATE :	DISK :	
						DRAWING NO.		
		岡本	岡本	高嶺	高嶺	1 D 4 0 8 9 5 A	△	3 / 5

支点段付ネジ
CBDR6-5

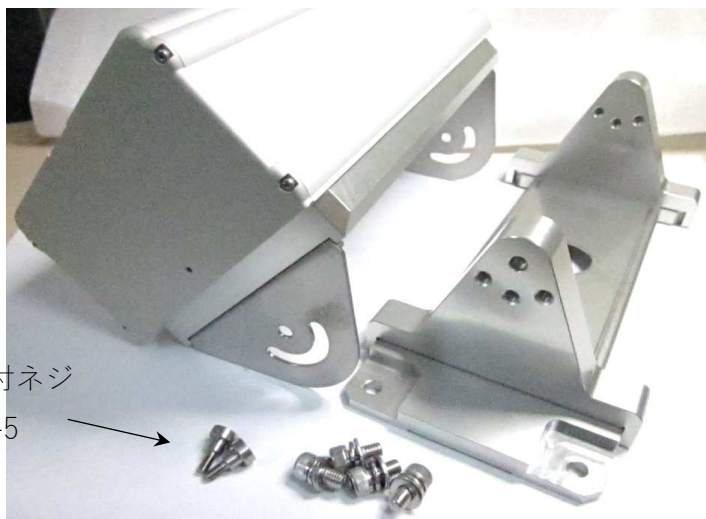

バネ座金平座金組込六角穴付ボルト M6×12
34660523

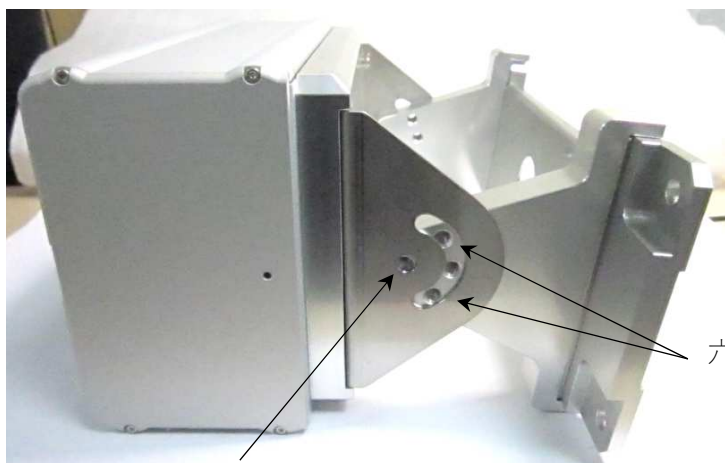

支点段付ネジ

六角穴付ボルト

旋回ステーの内側に
旋回ブロックをはめ
込み、中央のネジ
穴に支点段付ネジ
をねじ込む。

支点段付ネジの下
の三つのネジ穴の
左右端に六角穴付
ボルトを締める。



REVISEIONS		APPROVE	CHECK	DRAW	DESIGN	DATE :	DISK :	
						DRAWING NO.		
		岡本	岡本	高嶺	高嶺	1 D 4 0 8 9 5 A	△	4/5



